



CDS-LIFT IP

Instrukcja obsługi

ver. 1.4

**Bezprzewodowy system do transmisji obrazu i dźwięku
z wind wyposażonych w kamery IP.**

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Jesteśmy pewni, że docenią Państwo jego unikalne cechy. Proszę przeczytać instrukcję w celu bezpiecznej obsługi i maksymalizacji wydajności.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji

Aby bezpiecznie korzystać z naszego urządzenia, należy przeczytać i przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

CDS-LiftIP nie wymaga dodatkowych czynności konserwacyjnych. Zalecamy umieszczenie go na trwałej konstrukcji i takie poprowadzenie przewodów zasilania, aby nie mogły być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne.

Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. winda, komputera PC, kamery IP). Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu spowoduje utratę możliwości jego legalnego użytkowania oraz utratę gwarancji. Urządzenie zostało poddane obowiązkowej ocenie zgodności i spełnia zasadnicze wymagania zawarte w europejskich Dyrektywach Nowego Podejścia. Produkt jest oznakowany znakiem CE.

Urządzenie jest przystosowane do pracy na terenie Unii Europejskiej oraz poza nią. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisy i rozporządzenia obowiązujące w danym kraju. Urządzenie ma możliwość pracy z mocą i na częstotliwości nie dozwolonej w danym kraju.

Bezwzględnie należy przestrzegać aktualnych norm i standardów bezpieczeństwa obowiązujących w szybach windowych i samych windach. Użytkownik jak i instalator jest zobowiązany do każdorazowego sprawdzenia aktualnych norm i warunków panujących w danej instalacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności norm z aktualnymi wymaganiami bezpieczeństwa proszę urządzeń nie instalować.

Nie powinno się przebywać w odległości mniejszej niż 30cm od pracującego urządzenia.

Materiały zawarte w niniejszej instrukcji zawierają informacje, które są własnością firmy CAMSAT i są przeznaczone wyłącznie do użytku przez nabywców sprzętu opisanego w niniejszej instrukcji.

Firma CAMSAT zabrania powielania jakiegokolwiek części tej instrukcji lub stosowania niniejszego dokumentu do celu innego niż użycie lub konserwacja sprzętu opisanego w niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody firmy CAMSAT.

Deklaracja zgodności R&TTE

Urządzenie pracuje zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie europejskiej opisującej urządzenia radiowe, terminale telekomunikacyjne oraz ich wzajemne rozpoznanie i zgodność (Directive 1999/5/CE of the European Parliament and the Council of Europe, march 1999, on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity).

CDS-LiftIP jest zgodny z przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie należy odłączyć od zasilania,
- nie stosować uszkodzonych lub zużytych przewodów zasilania, gdyż powodują one znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika,
- prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny,
- nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych,
- zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych, upewnić się, że urządzenie zostało odpowiednio zamocowane,
- urządzenie traktowane jest jako wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami,
- jeżeli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu może skroplić się para wodna uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie (należy wówczas odczekać, aż wilgoć odparuje).

Zakłócenia

- Gdy nadajnik jest umieszczony w pobliżu urządzeń takich jak telewizor, sieć bezprzewodowa R-LAN, inny nadajnik lub umieszczony jest pomiędzy innymi urządzeniami radiowymi to obraz wideo może być przekazywany niepoprawnie lub urządzenia mogą stracić połączenie. Kiedy to nastąpi należy zwiększyć odległość pomiędzy zakłócanymi urządzeniami a nadajnikiem.
- Odbiór sygnału może się różnić w zależności od wysokości i kąta pracy nadajnika. Jeśli odbiór sygnału nie jest stabilny należy przeprowadzić optymalizację ustawienia anten.
- Radary meteorologiczne działające w zakresie częstotliwości 5250-5350 MHz i 5650-5850 MHz są użytkownikami priorytetowymi. Radary te mogą spowodować zakłócenia lub uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia.

Anteny stosowane w transmisji z tego nadajnika muszą być zainstalowane zgodnie z instrukcją i należy umieszczać je w odległości co najmniej 30cm od wszystkich osób.

CDS-LiftIP

System do transmisji obrazu i dźwięku z kamer IP w windach.


Najważniejsze cechy modułu CDS-LiftIP:

- łatwa konfiguracja na przełącznikach, bez potrzeby podłączania komputera
- CDS-LiftIP może pracować zarówno jako odbiornik jak i nadajnik
- gwarantuje ciągłą i stabilną przepustowość transmisji
- pracuje w trybie przezroczystym - przesyła transparentnie wszystkie dane niezależnie od adresów IP kamer i rejestratorów.
- pracuje zarówno w konfiguracji Punkt-Punkt, jak i Punkt-Wielopunkt odbierając sygnał z 4 nadajników na dwóch windach.
- moc wyjściowa 23dBm w paśmie pracy 5Ghz
- wbudowana antena dualna MIMO 5 Ghz 2 x 14 dBi (zasięg 500m LoS)
- obudowa zewnętrzna IP55
- temperatura pracy od -20 °C do +55 °C

Zawartość opakowania

- CDS-LiftIP x 1 szt.
- Zasilacz PoE 48V 0,5A z przewodem europejskim 230V x 1szt.
- Mocowanie cybantowe x 1szt
- Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności CE

Opis złączy i wskaźników LED

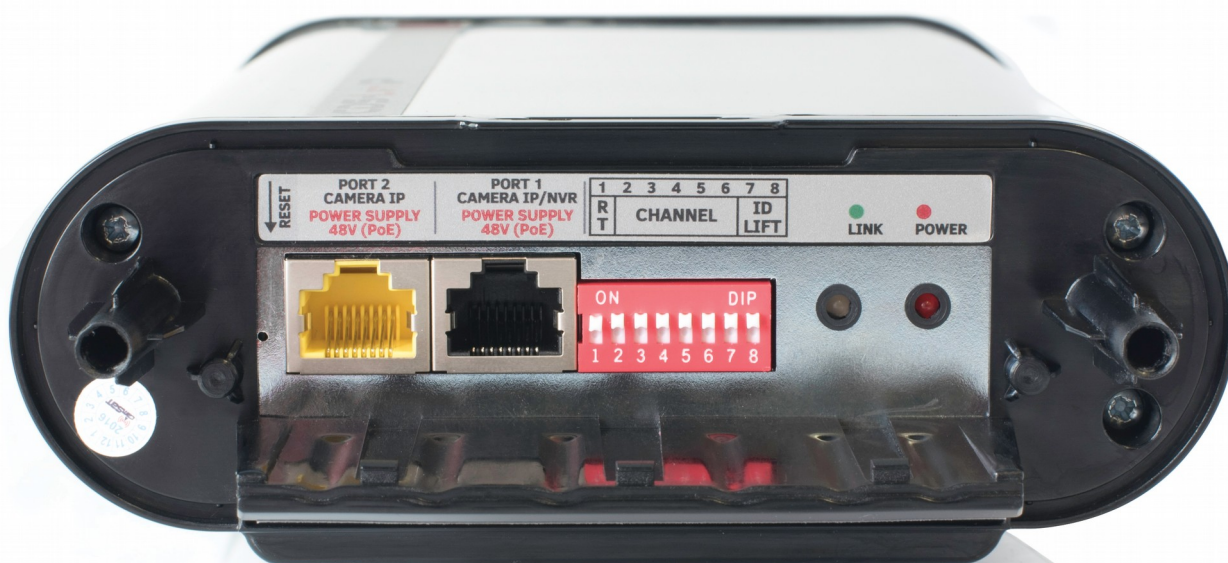

OPIS ZŁĄCZ ORAZ WSKAŹNIKÓW LED

RESET - przycisk służący do resetowania modułu radiowego do ustawień domyślnych

PORT 2 - port LAN służący do podłączenia drugiej kamery IP

PORT 1 - port LAN służący do połączenia z rejestratorem lub podłączenia zasilacza PoE48V. Port ten może służyć także do podłączenia drugiej kamery IP przez gniazdo LAN w zasilaczu.

SETTINGS – przełączniki służące do konfiguracji urządzenia

LINK – dioda LED informująca o nawiązaniu połączenia:

czerwony - sygnał za mocny (przesterowany) lub trwa uruchamianie urządzenia;

pomarańczowy - linku z wysokim poziomem sygnału (bardzo dobry sygnał);

zielony - poprawny link z poprawnym poziomem sygnału;


wyłączona - urządzenie znajduje się poza zasięgiem lub jest niepoprawnie skonfigurowane. Więcej informacji o poziomie sygnałów radiowych można uzyskać logując się do panelu użytkownika [www](#).

POWER – **czerwona** dioda LED informująca o statusie zasilania

Przygotowanie urządzenia do pracy

Zaleca się aby pierwsze uruchomienie oraz konfigurację systemu dokonać w warunkach warsztatowych na

niewielkich odległościach. Zaoszczędzić to może dużo cennego czasu przy konfiguracji wielu różnych kamer na obiekcie.

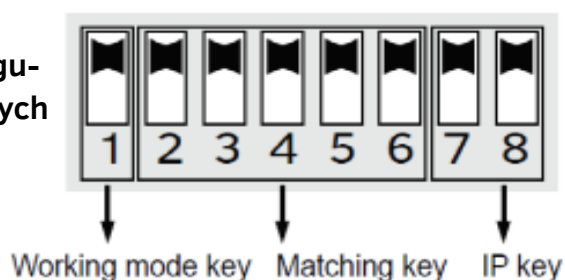


| Funkcja | SETTINGS | |
|---------------------------------------|--|--|
| Tryb pracy: | Odbiornik – Receiver Nadajnik – Transmitter | |
| Kanał pracy oraz adres IP urządzenia: | CH 36 | 5.180 Ghz (192.168.112.x) |
| | CH 40 | 5.200 Ghz (192.168.113.x) |
| | CH 44 | 5.220 Ghz (192.168.114.x) |
| | CH 48 | 5.240 Ghz (192.168.115.x) |
| | CH 149 | 5.745 Ghz (192.168.116.x) |
| | CH 153 | 5.765 Ghz (192.168.117.x) |
| | CH 157 | 5.785 Ghz (192.168.118.x) |
| | CH 161 | 5.805 Ghz (192.168.119.x) |
| | CH 165 | 5.825 Ghz (192.168.120.x) |
| | Nr ID nadajnika: | Nadajnik nr 1 (192.168.x.2) Nadajnik nr 2 (192.168.x.3) |

W nawiasach podano adres IP urządzenia który zależy od ustawień. Odbiornik posiada zawsze adres z ID 192.168.x.1. Adresy te są zarezerwowane dla urządzeń radiowych.

| Funkcja | SETTINGS |
|---------|--|
| | Nadajnik nr 3 (192.168.x.4) Nadajnik nr 4 (192.168.x.5) |

Odbiornik MASTER oraz wszystkie nadajniki SLAVE muszą zostać ustawione na ten sam kanał pracy, aby nawiązały wzajemnie połączenie. Z kolei każdy następny zestaw pracujący obok musi mieć ustawiony inny kanał pracy.

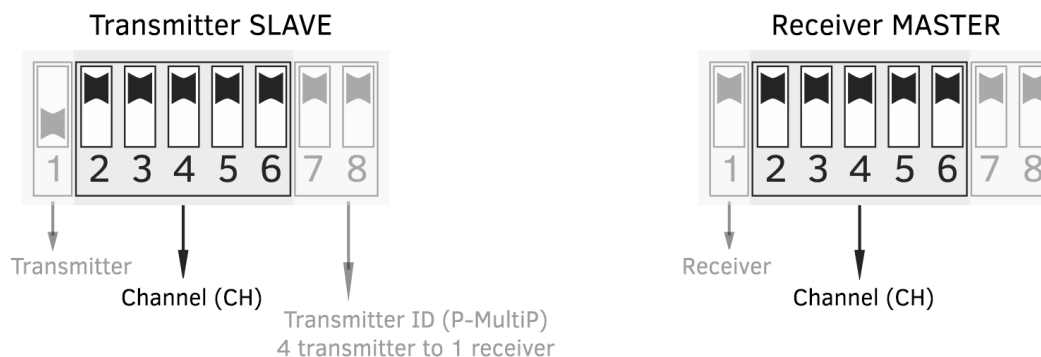

Konfiguracja wielopunktowa

CDS-LiftIP można podłączyć w konfiguracji Punkt-Wielopunkt. Można połączyć urządzenia z kilku wind do jednego odbiornika. Przy takim zastosowaniu należy zapewnić widoczność optyczną pomiędzy każdym nadajnikiem, a odbiornikiem!


Ustawienia te konfiguruje się przełącznikami 7 i 8 w każdym nadajniku wg poniższego wzoru:

Po 90 sekundach od włączenia zasilania urządzenia nawiążą wzajemne połączenie przesyłając transparentne dane pomiędzy wszystkimi portami urządzeń.

W przypadku problemów z połączeniem sprawdź:

- Kierunkowość anten oraz brak przeszkód pomiędzy nimi
- Zmień nr kanału pracy na inny.

- **Sprawdź wydajność zasilacza lub wymień na inny.**

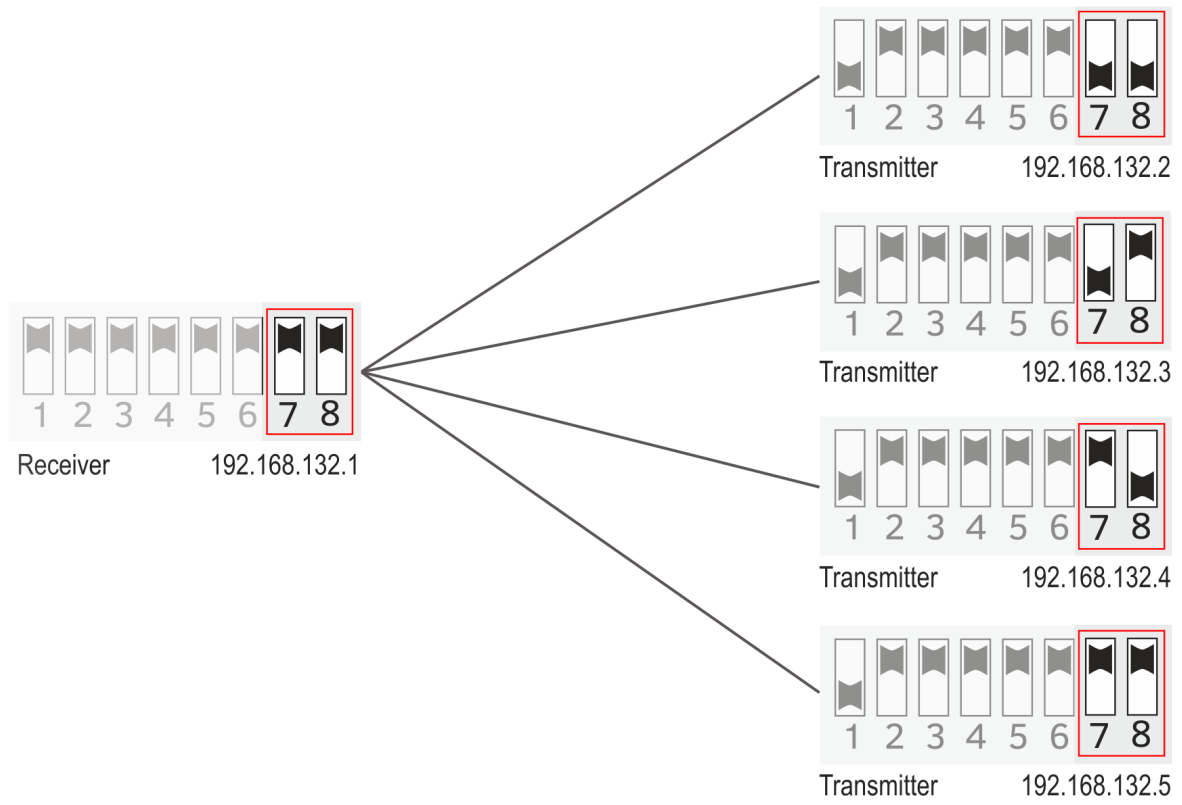

Montaż

Uchwyty montażowe przeznaczone do montażu na stalowej belce lub barierce włożyć do odpowiednich otworów w tylnej części korpusu urządzenia i mocno przykręcić. Zamocować urządzenie do konstrukcji z anteną skierowaną bezpośrednio w punkt odbiorczy. Stosujemy uchwyt cybantowy który znajduje się w zestawie.

UWAGA

Antena nadajnika musi „widzieć się” optycznie z anteną części odbiorczej ustawiona w tej samej polaryzacji. Nie wolno montować urządzeń obróconych o 90 stopni względem siebie ponieważ spowoduje to niezgodność polaryzacji anten.

Nie wolno montować urządzeń w odległościach mniejszych niż 0,5m od siebie. Zaleca się stosowanie odległości minimum 1m.

Zamontować odbiornik oraz wykierować dokładnie antenę bezpośrednio w punkt nadawczy. Ustawić żądany kanał pracy wg tabeli. Numery kanałów jak i polaryzacja anten powinny być takie same w obu współpracujących ze sobą urządzeniach nadawczo-odbiorczych. Podłączyć przewody sieciowe wraz z zasilaniem.

Urządzenie należy zasilac z dołączonego w zestawie zasilacza PoE 48V.

Do montażu urządzenia można zastosować nasze akcesoria:

- A) Montaż na ścianie
- B) na suficie

A) MTS-1D



B) MT-2D




Podłączenie i uruchomienie

Zaleca się aby pierwsze uruchomienie oraz konfigurację systemu dokonać w warunkach warsztatowych na niewielkich odległościach. Zaoszczędzić to może dużo cennego czasu przy konfiguracji wielu różnych kamer.

Nadajnik (strona kamery IP):

- Ustaw DIPswitch nr 1 na OFF (tryb nadajnik), ustaw kanał pracy wg tabeli, ustaw nr nadajnika (jeśli jest więcej nadajników niż jeden).
- Kamerę IP podłącz za pomocą przewodu sieciowego z RJ45 do PORT-2
- Zasilacz 48VPoE znajdujący się w komplecie podłącz do PORT-1
- Drugą kamerę podłącz przewodem sieciowy z RJ45 do wejścia LAN w zasilaczu nadajnika.

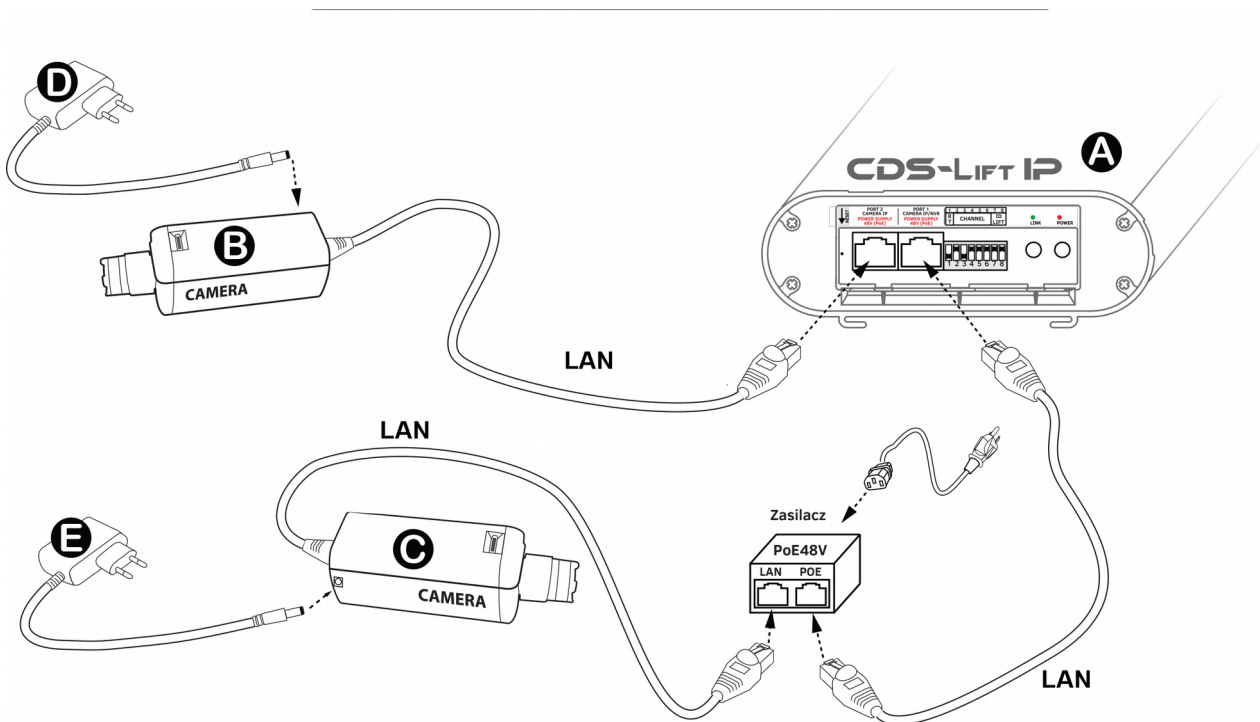


Odbiornik (strona rejestratora NVR)

Odbiornik może być zasilany z zasilacza PoE lub z rejestrator NVR z PoE lub switcha sieciowego PoE.


- Ustaw DIPswitch nr 1 na ON (tryb odbiornik), ustaw kanał pracy wg tabeli identyczny jak w nadajniku, ustaw DIP7 i DIP8 na ON (do góry)
- Rejestrator NVR podłącz przewodem sieciowym do PORT 1 lub portu LAN w zasilaczu PoE.
- Źródło zasilania np. Zasilacz 48VPoE znajdujący się w komplecie podłącz do PORT 2. Do tego portu można także podłączyć rejestrator NVR z PoE lub switch sieciowy PoE.

Zasilanie odbiornika z zasilacza PoE

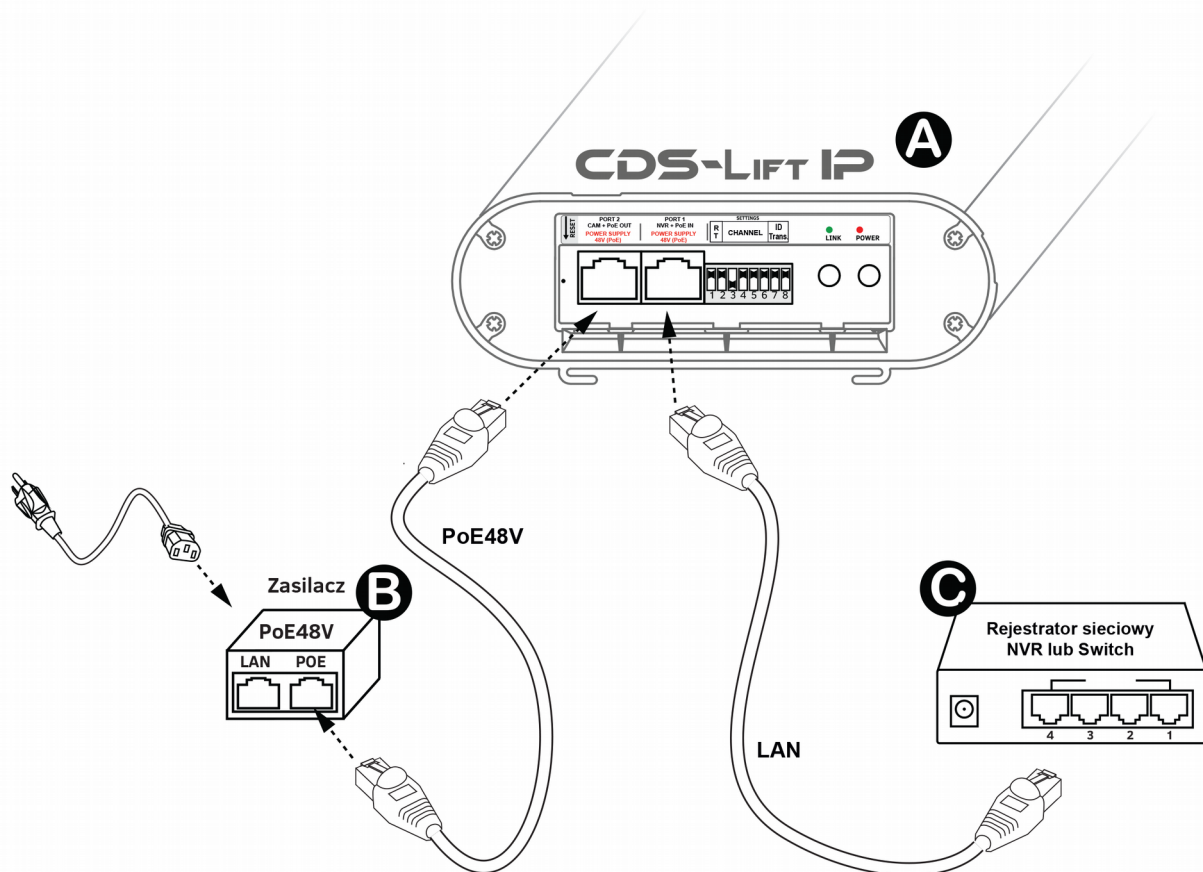


Przykłady zastosowania

Przykład 1: Nadajnik zamontowany na dachu windy.

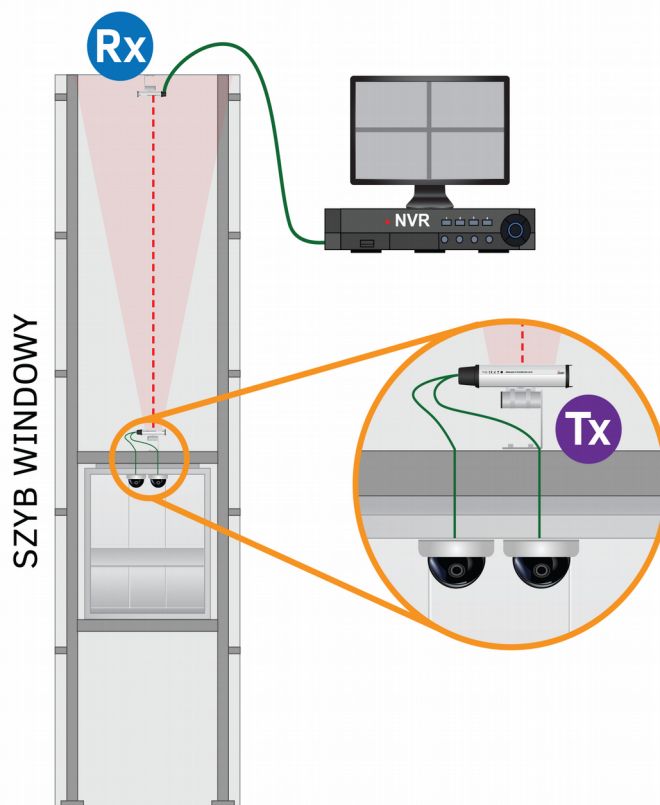

Przykład 2: nadajnik zamontowany pod podłogą windy.

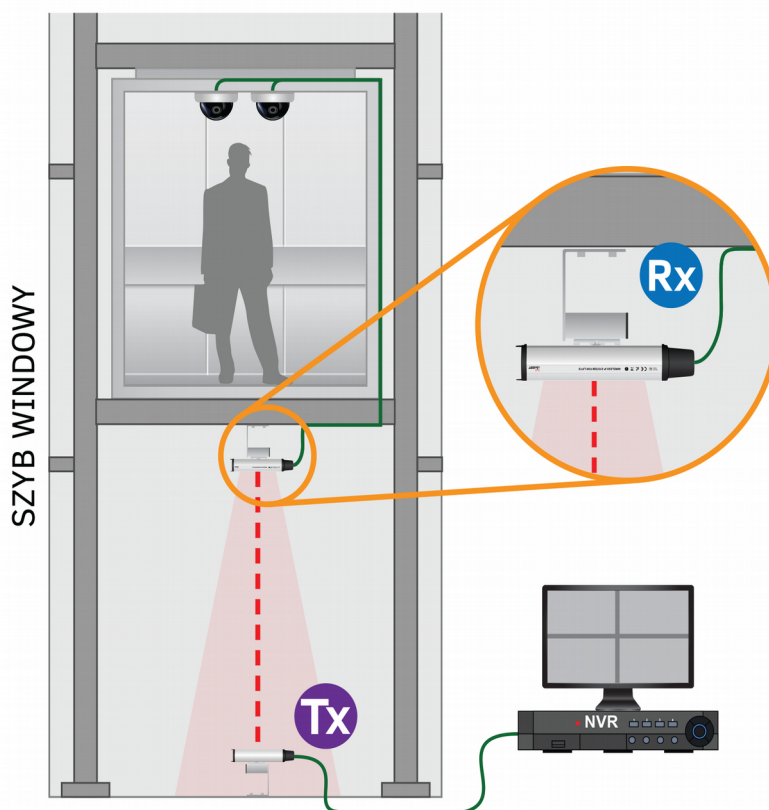

Przykład 3: Jeden odbiornik do dwóch wind.

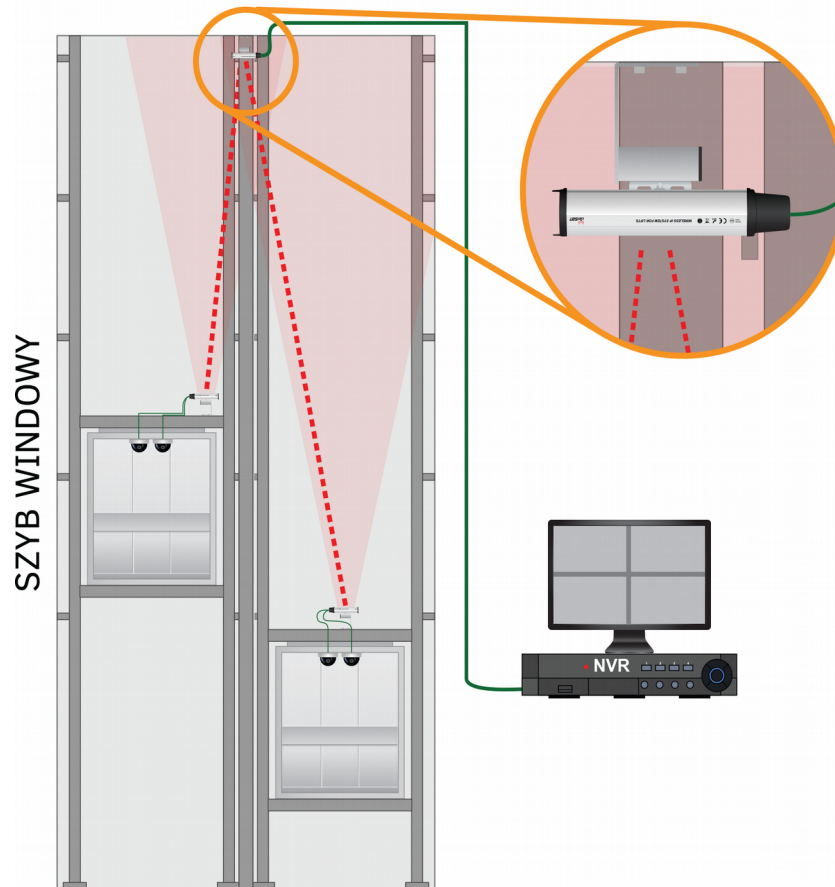


Tabela dostępnych częstotliwości pracy

| CHANNEL | 2-6 Dial | Frequency | IP Address | Przeznaczenie |
|---------|----------|-----------|---------------|---------------|
| 36 CH | | 5.18G | 192.168.112.X | CE FCC |
| 40 CH | | 5.2G | 192.168.113.X | CE FCC |
| 44 CH | | 5.22G | 192.168.114.X | CE FCC |
| 48 CH | | 5.24G | 192.168.115.X | CE FCC |
| 149 CH | | 5.745G | 192.168.116.X | FCC |
| 153 CH | | 5.765G | 192.168.117.X | FCC |
| 157 CH | | 5.785G | 192.168.118.X | FCC |
| 161 CH | | 5.805G | 192.168.119.X | FCC |
| 165 CH | | 5.825G | 192.168.120.X | FCC |

Należy przestrzegać stosowania poszczególnych kanałów, zgodnie z ich przeznaczeniem:

- CE - w Europie
- FCC - w USA

Używanie innych częstotliwości zależy od regulacji prawnych dotyczących kraju, w którym aktualnie przebywasz. Jeżeli nie jesteś pewien jakie regulacje obowiązują w Twoim kraju skonsultuj się ze sprzedawcą.

Tabela częstotliwości spoza UE i USA oraz płatnych

| CHANNEL | 2-6 Dial | Frequency | IP Address | Przeznaczenie |
|---------|----------|-----------|---------------|---------------|
| | | 4.96G | 192.168.101.X | INNE |
| | | 4.98G | 192.168.102.X | INNE |
| | | 5.0G | 192.168.103.X | INNE |
| | | 5.02G | 192.168.104.X | INNE |
| 8 CH | | 5.04G | 192.168.105.X | INNE |
| 12 CH | | 5.06G | 192.168.106.X | INNE |
| 16 CH | | 5.08G | 192.168.107.X | INNE |
| 20 CH | | 5.10G | 192.168.108.X | INNE |
| 24 CH | | 5.12G | 192.168.109.X | INNE |
| 28 CH | | 5.14G | 192.168.110.X | INNE |
| 32 CH | | 5.16G | 192.168.111.X | INNE |
| 169 CH | | 5.845G | 192.168.121.X | INNE |
| 173 CH | | 5.865G | 192.168.122.X | INNE |
| 177 CH | | 5.885G | 192.168.123.X | INNE |
| 181 CH | | 5.905G | 192.168.124.X | INNE |
| 185 CH | | 5.925G | 192.168.125.X | INNE |
| 189 CH | | 5.945G | 192.168.126.X | INNE |
| 193 CH | | 5.965G | 192.168.127.X | INNE |
| 197 CH | | 5.985G | 192.168.128.X | INNE |
| 201 CH | | 6.005G | 192.168.129.X | INNE |
| 205 CH | | 6.025G | 192.168.130.X | INNE |
| 213 CH | | 6.045G | 192.168.131.X | INNE |
| 217 CH | | 6.065G | 192.168.132.X | INNE |

UWAGA

Urządzenie może pracować na zakresie częstotliwości i mocy, które mogą być płatne lub całkowicie zakazane na twoim terenie lub danym kraju.

1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne warunki gwarancji

Urządzenie jest wyposażone w standardową kartę gwarancyjną. Producent nie ponosi odpowiedzialności za inne gwarancje. W żadnym przypadku producent jest odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, pośrednie, specjalne, lub przypadkowe lub odszkodowania za utratę zysków, przerwy w działalności, utratę informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z produktu, nawet jeśli producent został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

Firma Camsat udziela 24 miesięcznej gwarancji na urządzenie CDS-LiftIP.

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, przed oddaniem go do serwisu, należy upewnić się, że wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją obsługi.
2. W przypadku oddania lub wysyłki wadliwego urządzenia do naprawy, należy załączyć sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają.
3. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest załączenie do reklamowanego urządzenia dowodu zakupu zawierającego datę zakupu oraz opis uszkodzenia.
4. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nie przekraczającym 14 dni licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności importu części, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji biegnie dalej przedłużony o czas naprawy.
6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę ustawień konfiguracyjnych urządzenia, wynikłych w skutek naprawy, bądź uszkodzenia urządzenia.
7. Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić od gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład.
8. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie firmy Camsat.

Gwarancja nie obejmuje

1. Uszkodzeń mechanicznych urządzeń oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, zasilanie, działanie środków chemicznych.
2. Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi urządzenia, użycia urządzeń niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaściwej eksploatacji (temperatura, wilgotność, zalanie, kurz, zapiaszczenie, niewłaściwe napięcie zasilania).
3. Roszczeń z tytułu parametrów technicznych o ile są one zgodne ze wskazanymi przez producenta.
4. Gwarancji nie podlegają ślady powstające w czasie eksploatacji.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

Niżej podpisany, reprezentujący firmę:
The undersigned representing the manufacturer:

CAMSAT Przemysław Gralak
ul. Ogrodowa 2a, 86-050 Solec Kujawski
Polska/Poland

niniejszym deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie:
herewith declares under our sole responsibility that the product:

Nazwa urządzenia: **Bezprzewodowy system do kamer IP**
Product name: Wireless IP cameras system

Typ: **CDS-LiftIP**
Model:

jest dopuszczone do pracy na terenie EU i jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED):

is allowed to work in EU and it is in conformity with the provisions of the following 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED):

| Wymagania <i>Essentials requirements</i> | Zastosowane normy <i>Applicable standards</i> | Ocena <i>Result</i> |
|--|---|-------------------------------|
| Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia <i>Safety and Health</i> | EN 50385:2002 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | Zgodność <i>Conformity</i> |
| Kompatybilność elektromagnetyczna <i>Electromagnetic compatibility</i> | ETSI EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) ETSI EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) | Zgodność <i>Conformity</i> |
| Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości <i>Effective use of the radio spectrum</i> | ETSI EN 301 893 V1.7.1(2012-06) | Zgodność <i>Conformity</i> |



Osoba odpowiedzialna:
Name of responsible person
Stanowisko:
Position
Podpis:
Signature

Przemysław Gralak

właściciel/owner

Miejscowość i data:
Place and date:
Solec Kujawski 1.10.2021

Niniejszym CAMSAT Gralak Przemysław oświadcza, że seria produktów CDS-LiftIP, spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne przepisy dyrektywy 1999/5 / WE. Urządzenie jest oznaczone znakiem CE, co oznacza zgodność z wytycznymi dyrektywy. Urządzenie może być sprzedawane i używane do transmisji w paśmie 5 GHz. Zakres częstotliwości można regulować za pomocą ustawień zgodnie z regulacjami prawnymi w każdym kraju. Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie ustawienia z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danym kraju lub regionie.

Składowanie zużytego sprzętu

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych).

Przedstawiony obok symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji nie wolno wrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Producent:

CAMSAT Gralak Przemysław

Ogrodowa 2a

86-050 Solec Kujawski

Polska

Oferta i informacje: www.camsat.com.pl

Serwis: serwis@camsat.com.pl

Całodobowa pomoc techniczna:

tel. + 48 505 272 224