

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

IP8151

Network
Camera

Supreme Night Visibility • Full Frame Rate • 1.3MP



SUPREME
A NEW DEFINITION OF HD

 **VIVOTEK**



Ostrzeżenie przed instalacją

- Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu.
- Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy natychmiast wyłączyć zasilanie.





W takich przypadkach należy skontaktować się z dystrybutorem.





W takich przypadkach należy skontaktować się z dystrybutorem.


- Nie należy umieszczać kamery sieciowej w pobliżu źródeł ciepła, takich jak telewizor lub kuchenka.
- Sprawdź podręcznik użytkownika w celu uzyskania informacji o temperaturze działania.

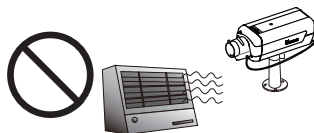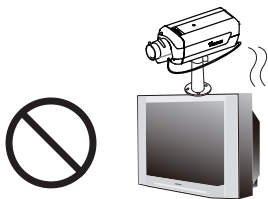


- Kamerę sieciową należy izolować od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie należy umieszczać kamery sieciowej w wilgotnych miejscach.

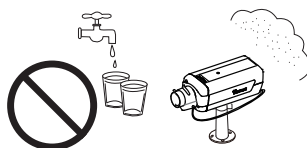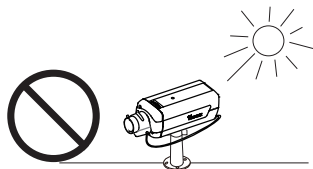


- Nie należy umieszczać kamery sieciowej na niestabilnych powierzchniach.

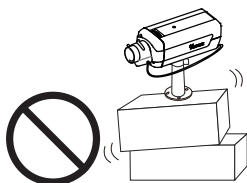


- Nie należy dotykać kamery sieciowej podczas wyładowań atmosferycznych.

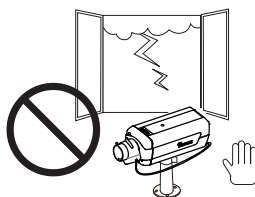


- Nie należy demontować kamery sieciowej.

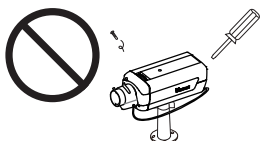

- Należy uważać, aby nie opuścić kamery sieciowej.

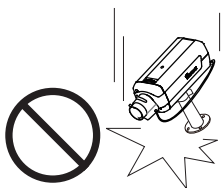


- Nie należy wkładać do kamery sieciowej żadnych obiektów, takich jak igły.

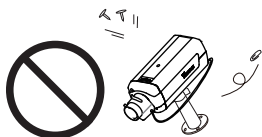


1 Sprawdź zawartość opakowania

- IP8151

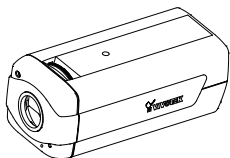


- Adapter zasilania

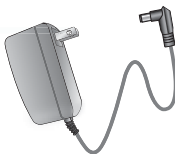

- Podstawa kamery



- Soczewka CS-mount

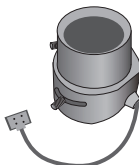

- Instrukcja szybkiego uruchomienia



- Dysk CD z oprogramowaniem



- Karta gwarancyjna




- Klucz nasadowy typu L




2 Opis fizyczny


● Panel przedni

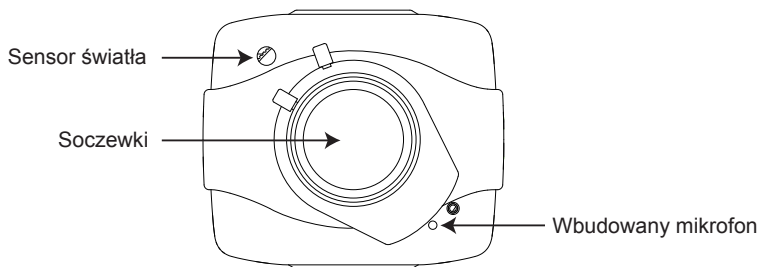

● Panel tylny

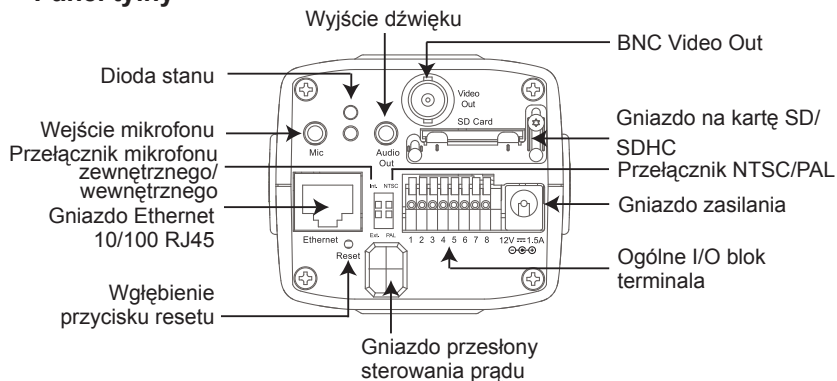


● Soczewki

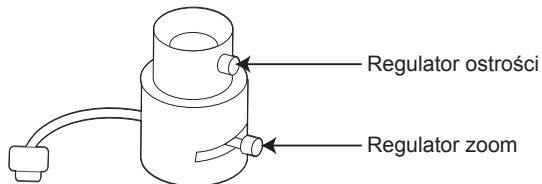

3 Montaż obiektywu w kamerze

1. Zamontuj obiektyw wkręcając go zgodnie ze wskazówkami zegara do kamery, aż do zatrzymania. W razie potrzeby, obróć wolno obiektyw przeciwnie do wskazówek zegara, aż do uzyskania najlepszego ustawienia.
2. Podłącz przesłone sterownia prądu do gniazda.

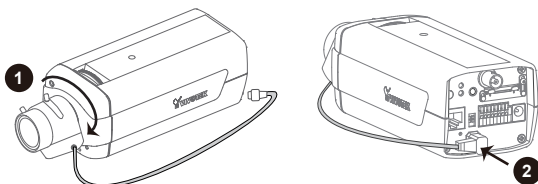


W celu wykonania dalszych ustawień, sprawdź podręcznik instrukcji obiektywu znajdujący się wewnątrz opakowania.

4 Podłączenie do sieci

Podłączenie ogólne (bez PoE)


1. Jeśli masz zewnętrzne urządzenia takie jak czujniki i alarmy, podłącz je z ogólnym blokiem terminala I/O.
2. Podłącz kamerę do huba kablem Ethernet.
3. Połącz kabel zasilania z kamery sieciowej do źródła zasilania.

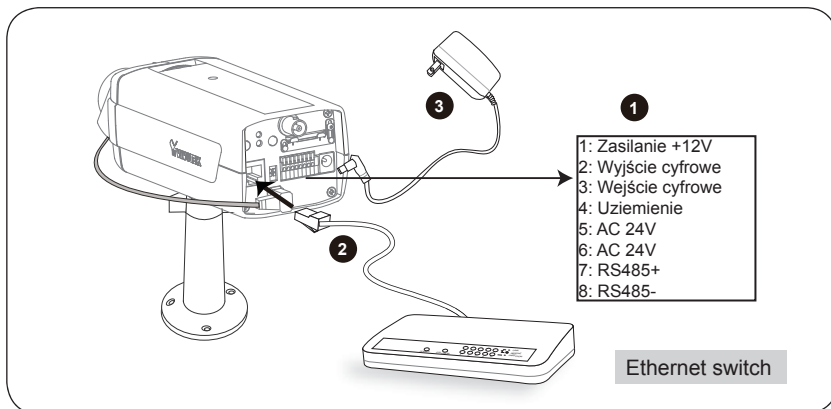

Power over Ethernet (PoE)


● Używanie huba z włączonym PoE

Kamera jest zgodna z PoE, co umożliwi transmisję zasilania i danych pojedynczym kablem Ethernet. Następująca ilustracja pokazuje podłączenie kamery kablem Ethernet do huba.

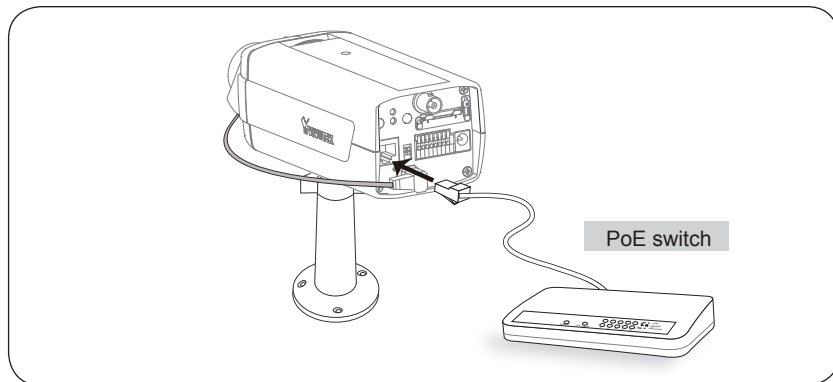

● Używanie huba bez PoE

Użyj modułu zasilający PoE (opcjonalny) w celu podłączenia kamery do huba bez PoE.

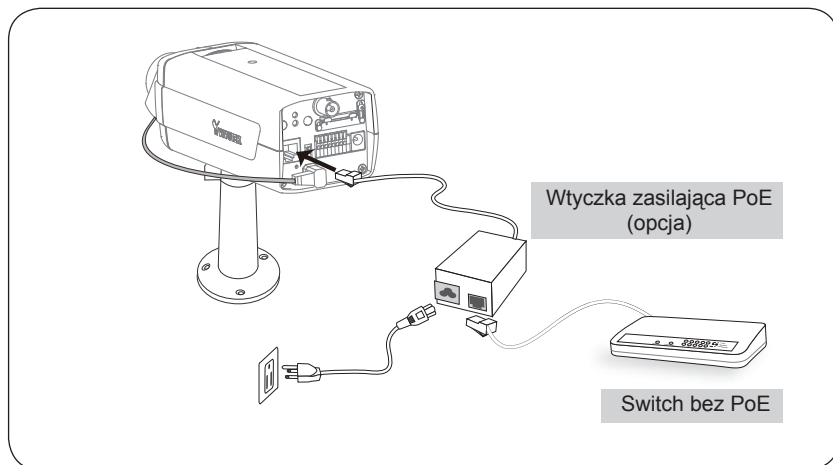


5 Przydzielanie adresu IP

1. Uruchom "kreatora instalacji 2" z katalogu Software Utility na płycie CD z oprogramowaniem.
2. Program przeprowadzi analizę otoczenia sieciowego. Po analizie sieci, kliknij "Dalej" aby kontynuować.



3. Program wyszuka odbiorniki video, videoserwery i kamery sieciowe firmy VIVOTEK dostępne w sieci LAN.
4. Po wyszukaniu, pojawi się główne okno instalatora. Kliknij adres MAC zgodny ze wskazanym na etykiecie w dolnej części urządzenia w celu połączenia przeglądarki Internet Explorer z kamerą sieciową.

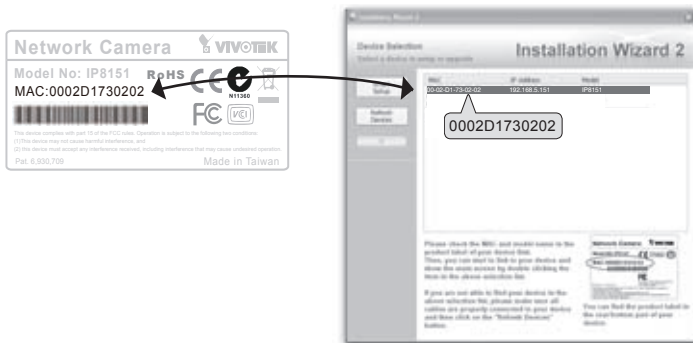


6 Gotowy do użycia

1. Uzyskaj dostęp do kamery sieciowej przez Internet.
2. Przechwytyj video na żywo z przeglądarki lub oprogramowania nagrywającego.



3. Odkręć regulator zoom w celu regulacji współczynnika zoom. Po zakończeniu, dokręć regulator zoom.
4. Odkręć regulator ostrości w celu regulacji zakresu ostrości. Po zakończeniu, dokręć regulator ostrości.

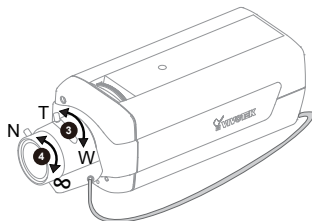



Instrukcje dotyczące dalszej konfiguracji zawiera podręcznik użytkownika na płycie CD z oprogramowaniem.

7


Dostrajanie ostrości kamery

Proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami, by dostoić ostrość kamery:

1. Użyj dostarczonego klucza typu L, by poluzować śruby pierścienia; pierścień regulowany będzie można obracać.
2. Obróć pierścień regulowany, by dostoić odległość między czujnikiem, a soczewkami; filtr obcinający podczerwień oraz czujnik obrazu przesuną się do przodu, lub do tyłu, jak pokazano na ilustracji poniżej.
3. Po zakończeniu dokręć śrubę pierścienia, by zamocować pierścień regulowany.

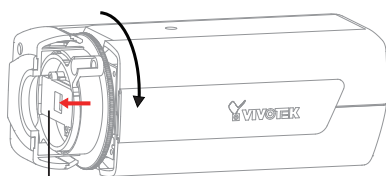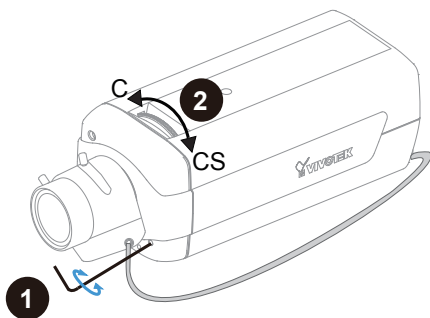

dla soczewek typu
CS-mount

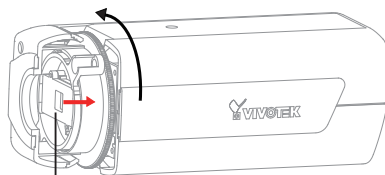

dla soczewek
typu C-mount

Filtr obcinający podczerwień i
czujnik obrazu

