Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

FD8161 Network Camera

2 MP • H.264 • Day & Night

VIVOTEK

Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z kamery sieciowej, natychmiast odłącz zasilanie.

Skontaktuj się ze sprzedawcą i poinformuj go o wypadku.

Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy natychmiast wyłączyć zasilanie.

Skontaktuj się ze sprzedawcą i poinformuj go o wypadku.

Nie należy umieszczać kamery sieciowej w pobliżu źródeł ciepła, takich jak telewizor lub kuchenka.

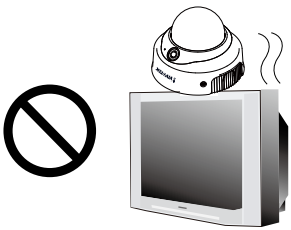

Zakres temperatury otoczenia zalecanej podczas pracy urządzenia znajdziesz w podręczniku użytkownika.

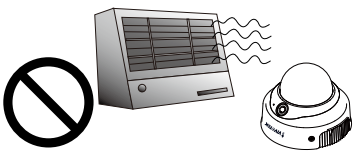

Kamerę sieciową należy izolować od bezpośredniego światła słonecznego.

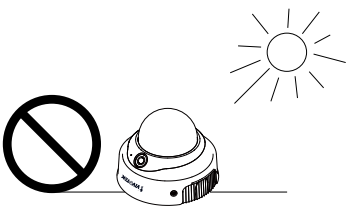

Nie należy umieszczać kamery sieciowej w wilgotnych miejscach.

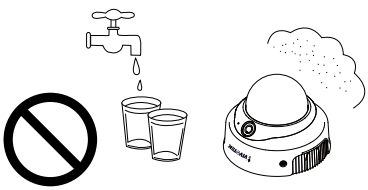

Polski

Nie ustawiaj kamery sieciowej na niestabilnych powierzchniach.

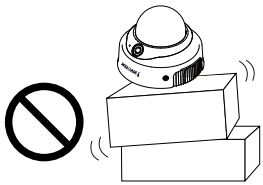

Nie dotykaj kamery sieciowej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.

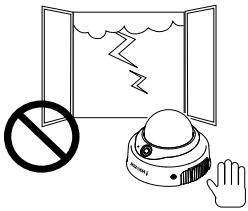

Nie należy demontować kamery sieciowej.

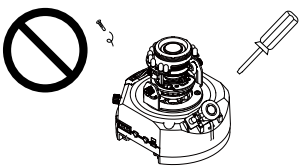

Nie upuszczaj kamery sieciowej z wysokości.

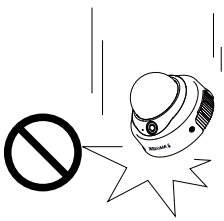

Nie wkładaj do wnętrza obudowy kamery sieciowej żadnych przedmiotów (np. igieł itp.).

1 Sprawdź zawartość pakietu

FD8161

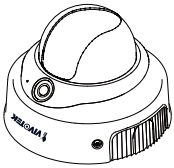

Zasilacz sieciowy

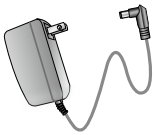

Płyta CD z oprogramowaniem

Naklejka montażowa

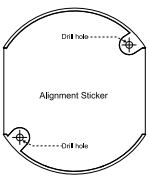

Kabel A/V

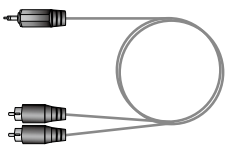

Skrócona instrukcja instalacji / Karta gwarancyjna

Wkrętak



Wkręty i złącze we/wy

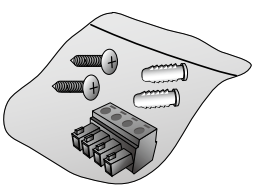

Polski

2 Opis fi zyczny

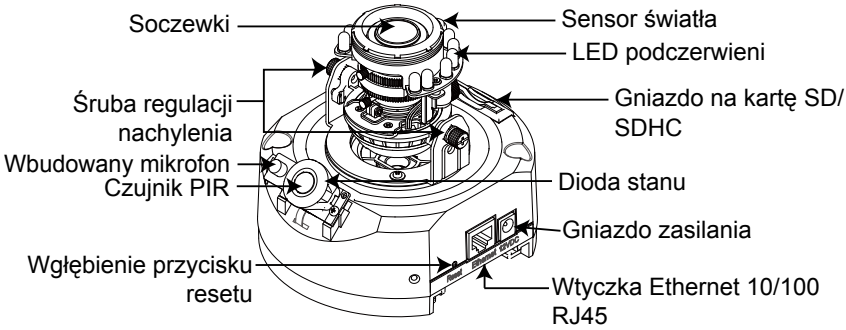

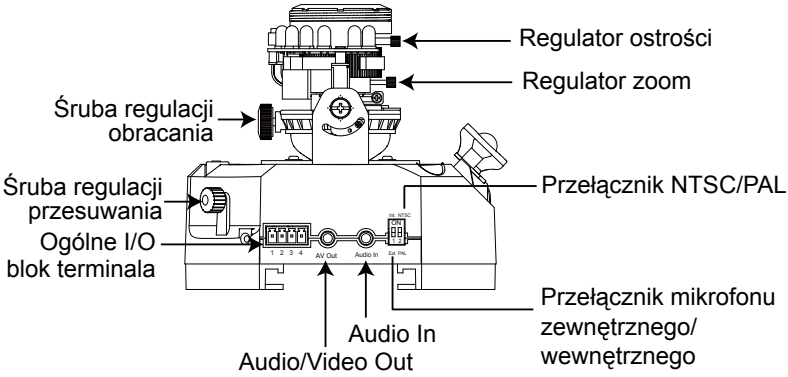

Przed zainstalowaniem kamery zanotuj jej adres MAC.

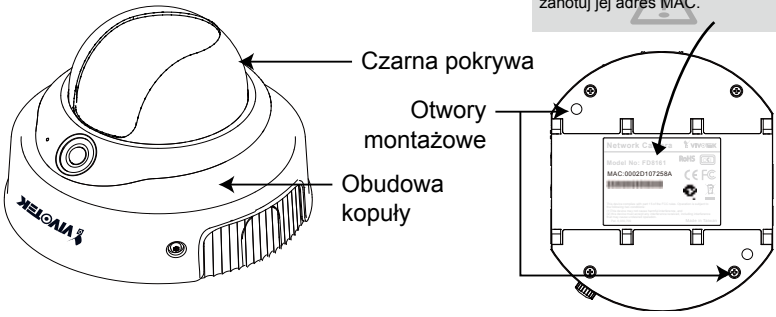

3 Instalacja sprzętu

Najpierw należy odłączyć dostarczonym śrubokrętem klosz kamery od podstawy kamery. Wykonaj poniższe czynności, aby zamontować kamerę na suficie lub na ścianie.

Wskazówki instalacyjne

Przed zainstalowaniem kamery znajdź najbardziej odpowiednie miejsce jej zamocowania. Wbudowany czujnik PIR jest wyzwalany, gdy w jego zasięgu znajdzie się osoba. Dlatego bardzo ważne jest ainstalowanie kamery w miejscu, w którym czujnik PIR może być zwrócony w odpowiednim kierunku. (Czułość sensora PIR zależy od rozmiaru obiektu i różnic temperatury pomiędzy obiektem a otoczeniem.)

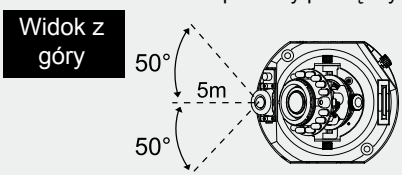

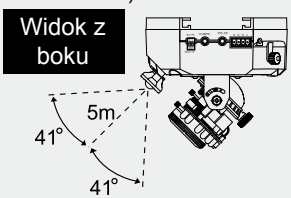

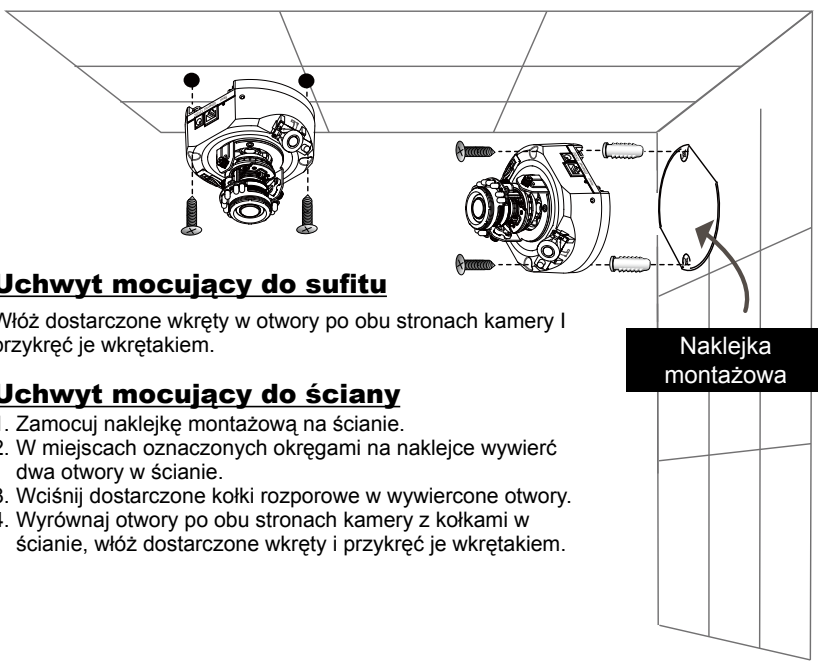

Uchwyt mocujący do sufitu

Włóż dostarczone wkręty w otwory po obu stronach kamery I przykręć je wkrętakiem.

Uchwyt mocujący do ściany

1. Zamocuj naklejkę montażową na ścianie.
2. W miejscach oznaczonych okręgami na naklejce wywierć dwa otwory w ścianie.
3. Wciśnij dostarczone kołki rozporowe w wywiercone otwory.
4. Wyrównaj otwory po obu stronach kamery z kołkami w ścianie, włóż dostarczone wkręty i przykręć je wkrętakiem.

Podłączenie ogólne (bez PoE)

1. Jeśli masz zewnętrzne urządzenia takie jak czujniki i alarmy, podłącz je z ogólnym blokiem terminala I/O.
2. Podłącz kamerę do huba kablem Ethernet.
3. Połącz kabel zasilania z kamery sieciowej do źródła zasilania.

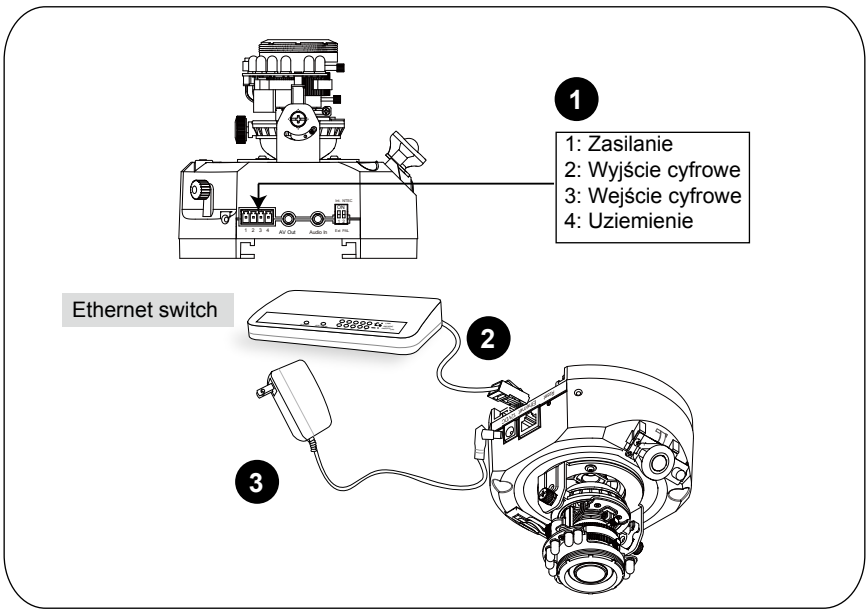

Wskazówki instalacyjne

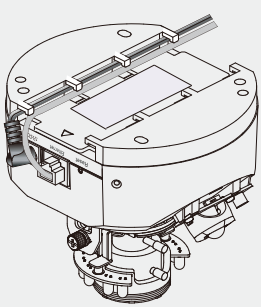

Zasilanie przez Ethernet (PoE)

Kiedy używasz switcha z włączonym PoE

Kamera jest zgodna z PoE, i pozwala na dostarczanie zasilania i danych przez jeden kabel Ethernet. Zobacz ilustrację jak połączyć kamerę do switcha z PoE przy pomocy kabla Ethernet.

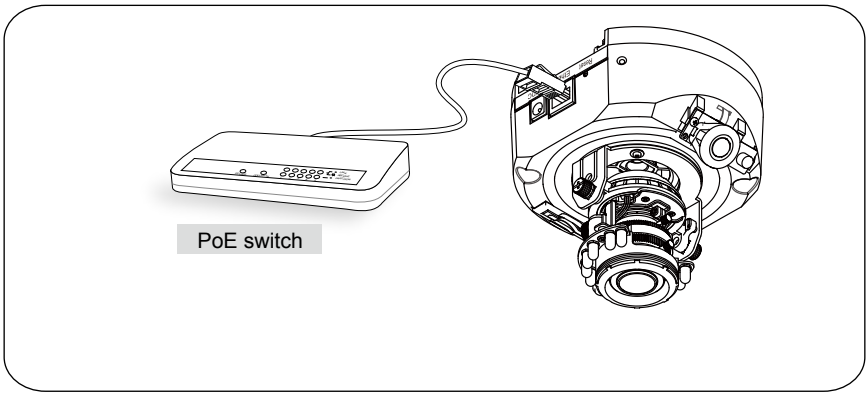

Kiedy używasz switcha bez PoE

Użyj wtyczki zasilającej PoE (opcja) aby połączyć kamerę ze switchem bez PoE.

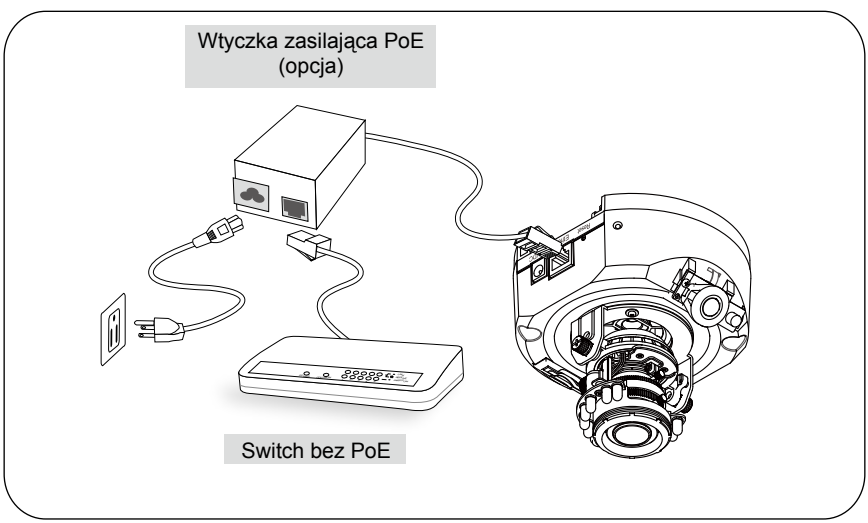

Polski

5 Przypisywanie adresu IP

1. Uruchom “kreatora instalacji 2” z katalogu Software Utility na płycie CD z oprogramowaniem.
2. Porgram przeprowadzi analizę otoczenia sieciowego. Po analizie sieci, kliknij “Dalej” aby kontynuować.

3. Program wyszuka odbiorniki video, videoserwery i kamery sieciowe fi rmy VIVOTEK dostępne w sieci LAN.
4. Po wyszukaniu pojawi się okno główne instalatora. Kliknij adres MAC zgodny ze wskazanym na etykiecie w dolnej części urządzenia w celu połączenia przeglądarki Internet Explorer z kamerą sieciową.

6 Gotowy do użycia

1. Uzyskaj dostęp do kamery sieciowej przez Internet.
2. Przechwytuj video na żywo z przeglądarki lub oprogramowania nagrywającego.

Instrukcje dotyczące dalszej konfiguracji zawiera podręcznik użytkownika na płycie CD z oprogramowaniem.

Polski

7 Regulacja obiektywu

Na podstawie obrazu wideo z kamery wyreguluj obiektyw kamery w następujący sposób:

Aby wyregulować kąt widzenia

1. Poluzuj śrubęregulacji przesuwania i następnie obróć moduł soczewek w prawo i lewo.
2. Poluzuj śrubę regulacji nachylenia, znajdującą się po obu stronach aparatu i obróć modułsoczewek w górę i w dół. Następnie dokręć śruby.
3. Poluzuj śrubę regulacji obracania i następnie obróć soczewki, aby wyregulować ukierunkowanie obrazu. Następnie dokręć sruby.

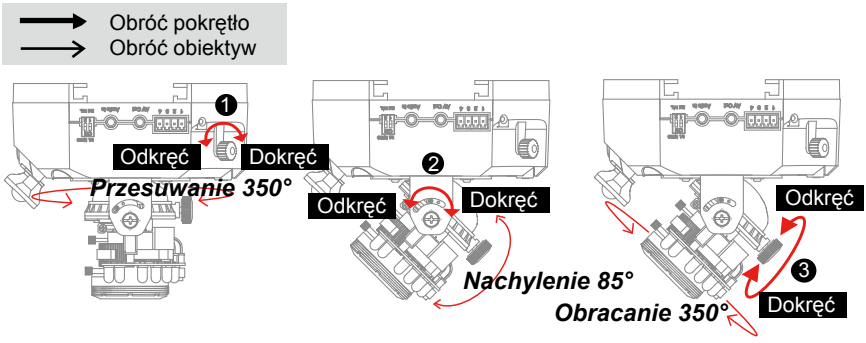

Projekt 3- osiowego mechanizmu

Wyrafinowany projekt 3-osiowego mechanizmu, oferuje bardzo elastyczne i łatwe do instalacji rozwiązania, przy użyciu narzędzi domowych zarówno do sufitu lub wierzchołka ścian.

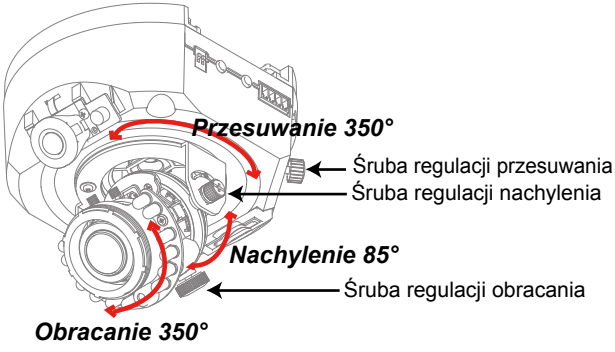

NIE okręcaj zbytnio soczewek.
Niezastosowanie się może doprowadzić do uszkodzenia modułu soczewek kamery.

Aby ustawić współczynnik powiększenia i zakres ostrości

1. Poluzuj kontroler zoomu, aby dopasować współczynnik zoomu. Następnie dokręć kontroler zoomu.
2. Poluzuj kontroler ogniskowej, aby dopasować współczynnik ogniskowej. Następnie dokręć kontroler ogniskowej.

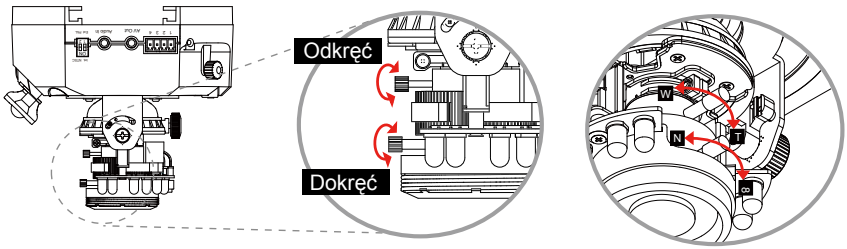

8 Czynności końcowe

1. Przekręć czarną pokrywę wewnątrz sklepienia pokrywy, aby dopasować do kierunku kręcenia zdjęć ogniskowej.
2. Zamocuj kopułę do kamery.
3. Przykręć kopułę dwoma wkrętami przy użyciu wkrętaka. Na koniec sprawdź, czy wszystkie elementy kamery są pewnie zamocowane.

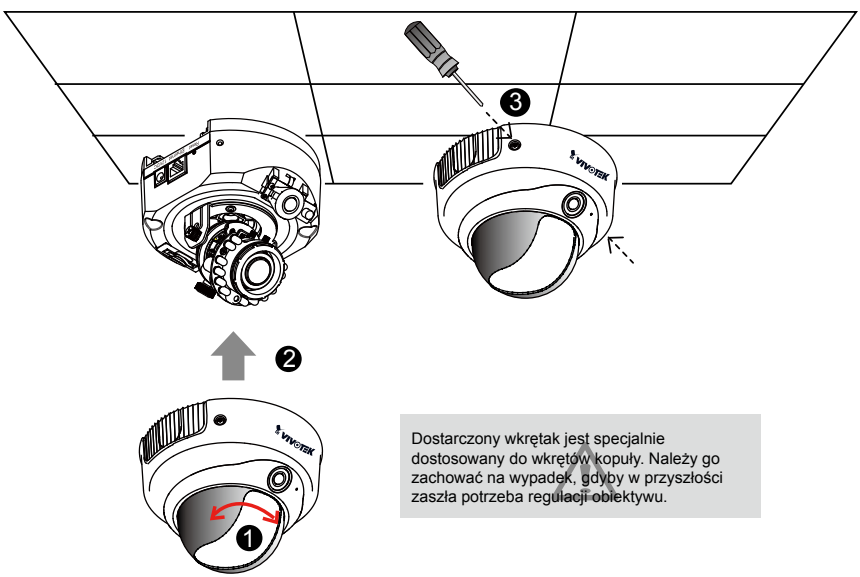

Dostarczony wkrętak jest specjalnie dostosowany do wkrętów kopuły. Należy go zachować na wypadek, gdyby w przyszłości zaszła potrzeba regulacji obiektywu.

Polski

VIVOTEK
www.vivotek.com

P/N: 625010200G Ver.1.0
Copyright ©2009 VIVOTEK INC. All rights reserved.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan | T: +886 2 82455282 | F: +886 2 82455532 | E: sales@vivotek.com